

डेनेज पाइप रखरखाव के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है



आवासीय इकाईयों में ड्रेनेज पाइपों और सेनेटरी फिटिंग्स के निरीक्षण और रखरखाव के बारे में दिशानिर्देश

1

सभी आंतरिक ड्रेनेज पाइपों और सेनेटरी फिटिंग्स का नियमित निरीक्षण करना चाहिए, आगामी चित्रा में लाल बिंदुओं वाली लाइनों से चिह्नित हिस्सों पर विशेष ध्यान देने के साथ।

2

यदि निम्नलिखित में से कोई भी घटना होती है तो कृपया तुरंत आपके बिल्डिंग प्रबंधन कार्यालय को रिपोर्ट करें या एक योग्य बिल्डिंग पेशेवर / कांटेक्टर को निरीक्षण मरम्मत के लिए नियुक्त करें।

ऊपर की मंजिल के फर्श पाइप से जुड़ा हुआ



U-शेप ट्रेप

सामान्य ड्रेनेज पाइप



पाइप ब्रेकेट

- ड्रेनेज पाइपों / सेनेटरी फिटिंग्स से गंदी बदबू या असामान्य आवाज होना
- ड्रेनेज पाइपों / सेनेटरी फिटिंग्स में दरारें या जंग के दाग
- पाइप ब्रेकेट ढीले होना
- ड्रेनेज पाइपों / सेनेटरी फिटिंग्स में रिसाव या ब्लॉकेज होना
- समय-समय पर वॉटर क्लॉजेट से बुलबुले आना

सिंक



बोटल ट्रेप

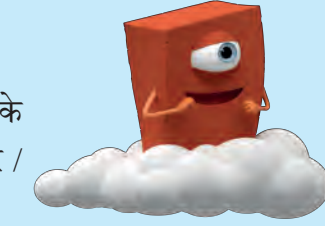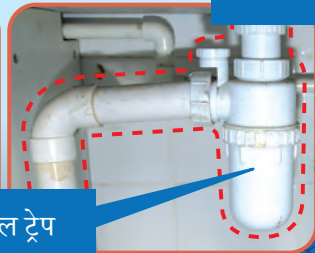

ड्रेनेज पाइप

3

ड्रेनेज पाइपों में रूकावट से बचाव के लिए वॉटर क्लॉजेट और ड्रेनेज आउटलेट में कोई भी चीज मत गिराएं।

4

प्रत्येक सप्ताह हर एक फर्श नाली में आधा लीटर पानी डालें। यदि आपको फर्श की नालियां दिखाई ना दें तो कृपया अपने बिल्डिंग प्रबंधन कार्यालय से संपर्क करें या एक योग्य बिल्डिंग पेशेवर / कांटेक्टर से सलाह लें।



फर्श की नाली

5


बाथरूम में अत्यधिक क्षमता का एकजास्ट फैन मत लगाएं। पूछताछ के लिए कृपया एक योग्य बिल्डिंग पेशेवर / कांटेक्टर से संपर्क करें।



6

सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सेनेटरी फिटमेंट के साथ एक सही ट्रेप लगाया गया है।

जब एक बाथटब को एक शॉवर ट्रे के साथ बदल रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि इसके साथ सही ट्रेप लगाया गया है*।

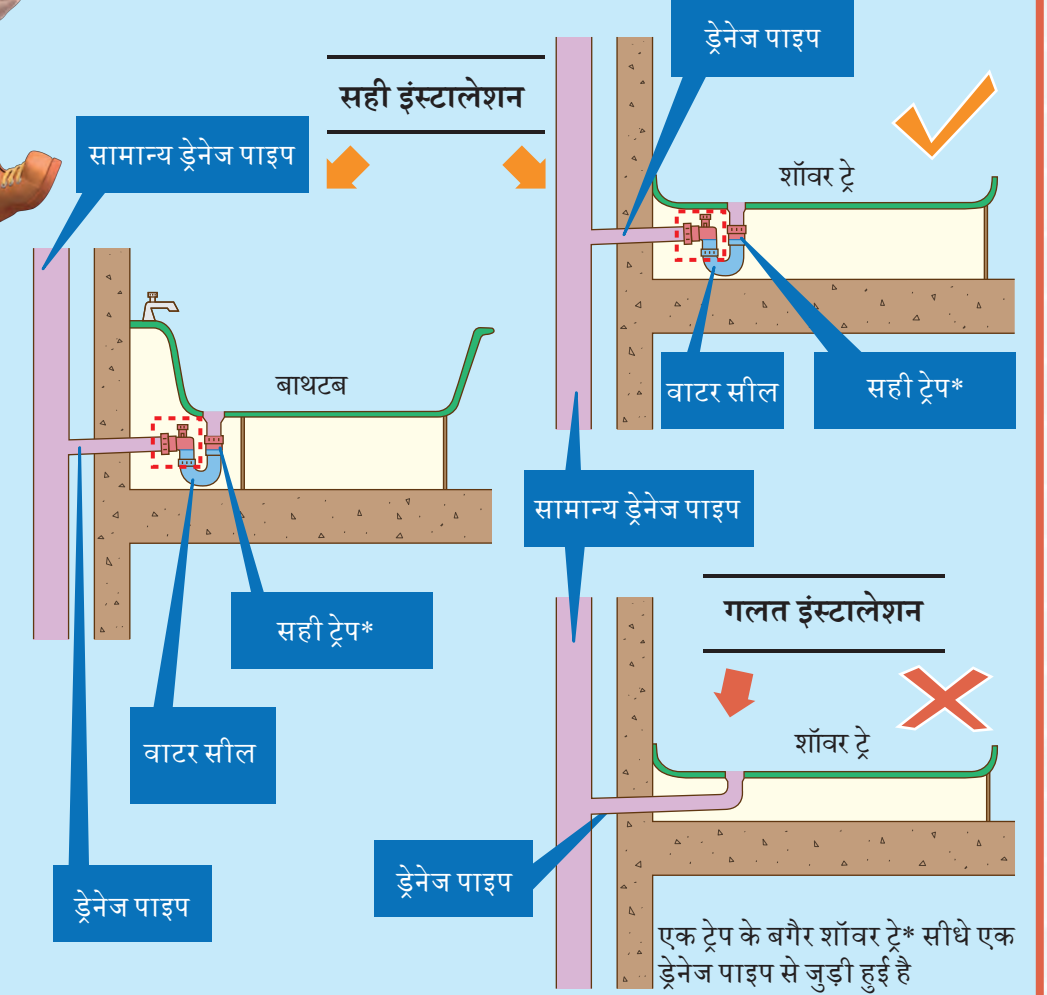


*एक ट्रेप को एक एंटी-सिफॉन्जेज पाइप द्वारा हवादार होना या वॉटर सील की क्षति से रोकथाम के लिए बना होना चाहिए

7

वाशिंग मशीन ड्रेनेज आउटलेट के साथ एक सही ट्रेप लगा हो और वेस्ट पाइप से जुड़ा होना चाहिए।

वाशिंग मशीन
ड्रेनेज आउटलेट

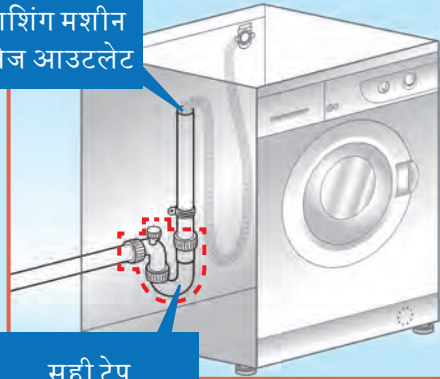

सही ट्रेप

8

वॉटर सील की क्षति से रोकथाम के लिए यदि एक वेस्ट / सोइल पाइप के साथ एक से अधिक एक वेस्ट / सोइल पाइप फिटमेंट जुड़े हैं तो ट्रेप को एंटी-सफ्रॉन्जेज पाइपों द्वारा हवादार होना चाहिए, जहां पर वेस्ट फिटमेंट के लिए ट्रेप को वॉटर सील की क्षति की रोकथाम के लिए एंटी-सफ्रॉन्जेज एयर वॉल्व के साथ स्थापित किया जा सकता है।



9

सुनिश्चित करें कि सभी ट्रेप सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। वेस्ट / सोइल फिटमेंट के एंटी-सफ्रॉन्जेज पाइपों या एंटी-सफ्रॉन्जेज एयर वाल्वों वाले ट्रेप को ना निकालें या बदलाव मत करें, या एंटी-सफ्रॉन्जेज कार्यप्रणाली वाले ट्रेप को बगैर इस कार्यप्रणाली वाले ट्रेप के साथ मत बदलें।



एंटी-सफ्रॉन्जेज पाइप



एंटी-सफ्रॉन्जेज एयर
वॉल्व के साथ ट्रेप

10

अपने फ्लैट को साफ और किटाणुमुक्त करने और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करें।



पूछताछ के लिए कृपया कॉल करें
बिल्डिंग डिपार्टमेंट की हॉटलाइन 2626 1616
("1823" द्वारा संचालित)



बिल्डिंग डिपार्टमेंट वेबसाइट
www.bd.gov.hk/en/index.html



महामारी रोकथाम सूचना
स्वस्थ नालियां
<https://bit.ly/3r9TV5Z>